




RoboJet

SpeedUp Easy

Instrukcja obsługi

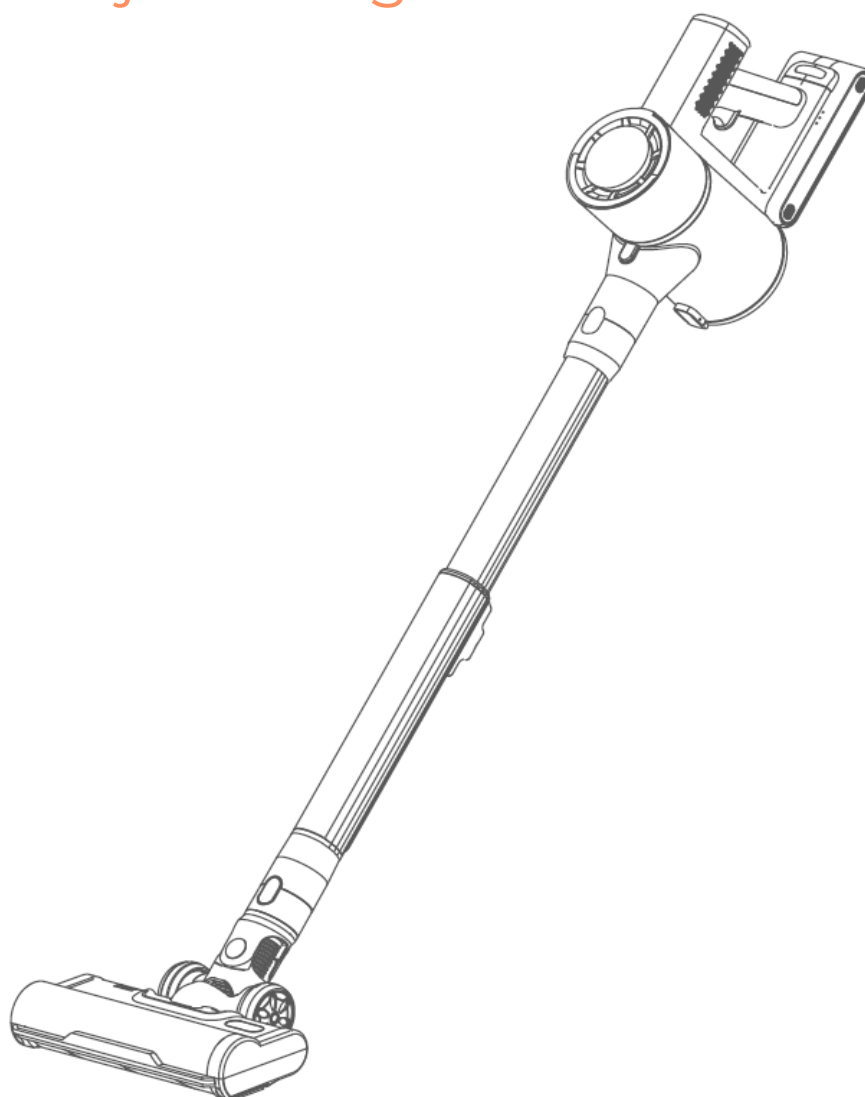

Powyższa ilustracja służy wyłącznie do celów instruktarzowych. Rzeczywisty produkt może się różnić.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji produktów bez powiadomienia.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu zapoznaj się z poniższą instrukcją i przestrzegaj wszystkich wskazówek bezpieczeństwa.

Kwestie bezpieczeństwa produktu i akcesoriów.

Ostrzeżenie

1. Nie należy demontować, naprawiać ani odnawiać produktu bez upoważnienia. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie produktu i/lub stanowić zagrożenie i/lub spowodować utratę gwarancji.
2. Nie należy używać produktu w otoczeniu stwarzającym ryzyko pożaru lub wybuchu.
3. Nie stawaj ani nie siadaj na produkcie; może to spowodować jego uszkodzenie lub przewrócenie.
4. Gdy wtyczka jest zakurzona, należy ją wytrzeć suchą ściereczką.
5. Napięcie wynosi 100-240V. Włącz prawidłowo wtyczkę do gniazdka i trzymaj z dala od dzieci.
6. Nie należy myć ani zanurzać produktu i akcesoriów w wodzie (chyba, że specyficzne zapisy instrukcji stanowią inaczej). W przeciwnym razie może dojść do zwarcia, a produkt może zostać uszkodzony.
7. Nie należy niszczyć, obciążać, podgrzewać, ciągnąć ani wyginać produktu.
8. Podczas czyszczenia należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo małych dzieci i starszych osób w domu.
9. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go na zewnątrz.
10. Unikaj kontaktu baterii z metalowymi i przewodzącymi materiałami, ponieważ może to spowodować zwarcie.

Uwaga

1. Nie należy dotykać urządzenia mokrymi dłońmi, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
2. Nie umieszczaj produktu w miejscach, z których mógłby spaść, tj. stoły, krzesła, podesty itp.
3. Produkt powinien być chroniony przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych.
4. Produktu nie należy używać w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności, tj. łazienki.
5. Produktu nie należy trzymać w pobliżu niedopałków, zapalniczek ani innych przedmiotów łatwopalnych.
6. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia należy sprawdzić przed użyciem czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do prądu.



7. Gdy pojemnik na kurz jest pełny, należy go opróżnić przed ponownym użyciem.
8. Nie używaj urządzenia do odkurzania poniżej wymienionych rzeczy:
 - woda i inne płyny,
 - żar, gorący popiół i inne łatwopalne rzeczy
 - ostre przedmioty
 - kawałki drewna, gips, cement, wapno i inne małe granulki
 - odpady budowlane
9. Nie używaj produktu w pomieszczeniach gdzie temperatura otoczenia jest poniżej 0 i powyżej 40 stopni Celsjusza.
10. Przed wyjęciem baterii należy się upewnić czy produkt nie jest podłączony do zasilania. Baterię należy oddać do recyklingu w celu ochrony środowiska.

JAK POSTĘPOWAĆ Z AKUMULATOREM

Niebezpieczeństwo

1. Zawsze używaj oryginalnego zasilacza.
2. Zawsze używaj oryginalnego akumulatora.
3. Nie podpalaj ani nie podgrzewaj akumulatora.


Ostrzeżenie

1. Jeśli podczas ładowania zauważysz nienaturalne przegrzanie urządzenia, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
2. Jeśli produkt nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator i przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.
3. Nie należy zanurzać akumulatora w wodzie ani żadnym innym płynie, aby go nie uszkodzić.
4. Należy natychmiast przerwać użytkowanie w przypadku odbarwienia lub deformacji akumulatora.


 Ostrzeżenie

1. W przypadku kontaktu elektrolitu akumulatora ze skórą lub ubraniem należy niezwłocznie przemyć je wodą.
2. Nie należy używać akumulatora w innych urządzeniach. Akumulator urządzenia jest przeznaczony tylko i wyłącznie do urządzenia, z którym został dostarczony.
3. Nie należy używać ani ładować produktu, jeśli akumulator uległ odkształceniu lub został wykryty wyciek elektrolitów.
4. Nie należy rzucać lub uderzać w akumulator, ponieważ może to spowodować wyciek, nagrzanie lub pęknięcie akumulatora.
5. Nie należy rozmontowywać akumulatora, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie, prowadząc tym samym do pożaru, wybuchu i innych zagrożeń.
6. Produkt nie może być używany przez dzieci w wieku do 8 lat i osoby o ograniczeniach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli nie są one nadzorowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo lub nie zostały przez takie osoby przeszkolone i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia.
7. Produkt nie służy do zabawy.
8. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy odłączyć je od zasilania.


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

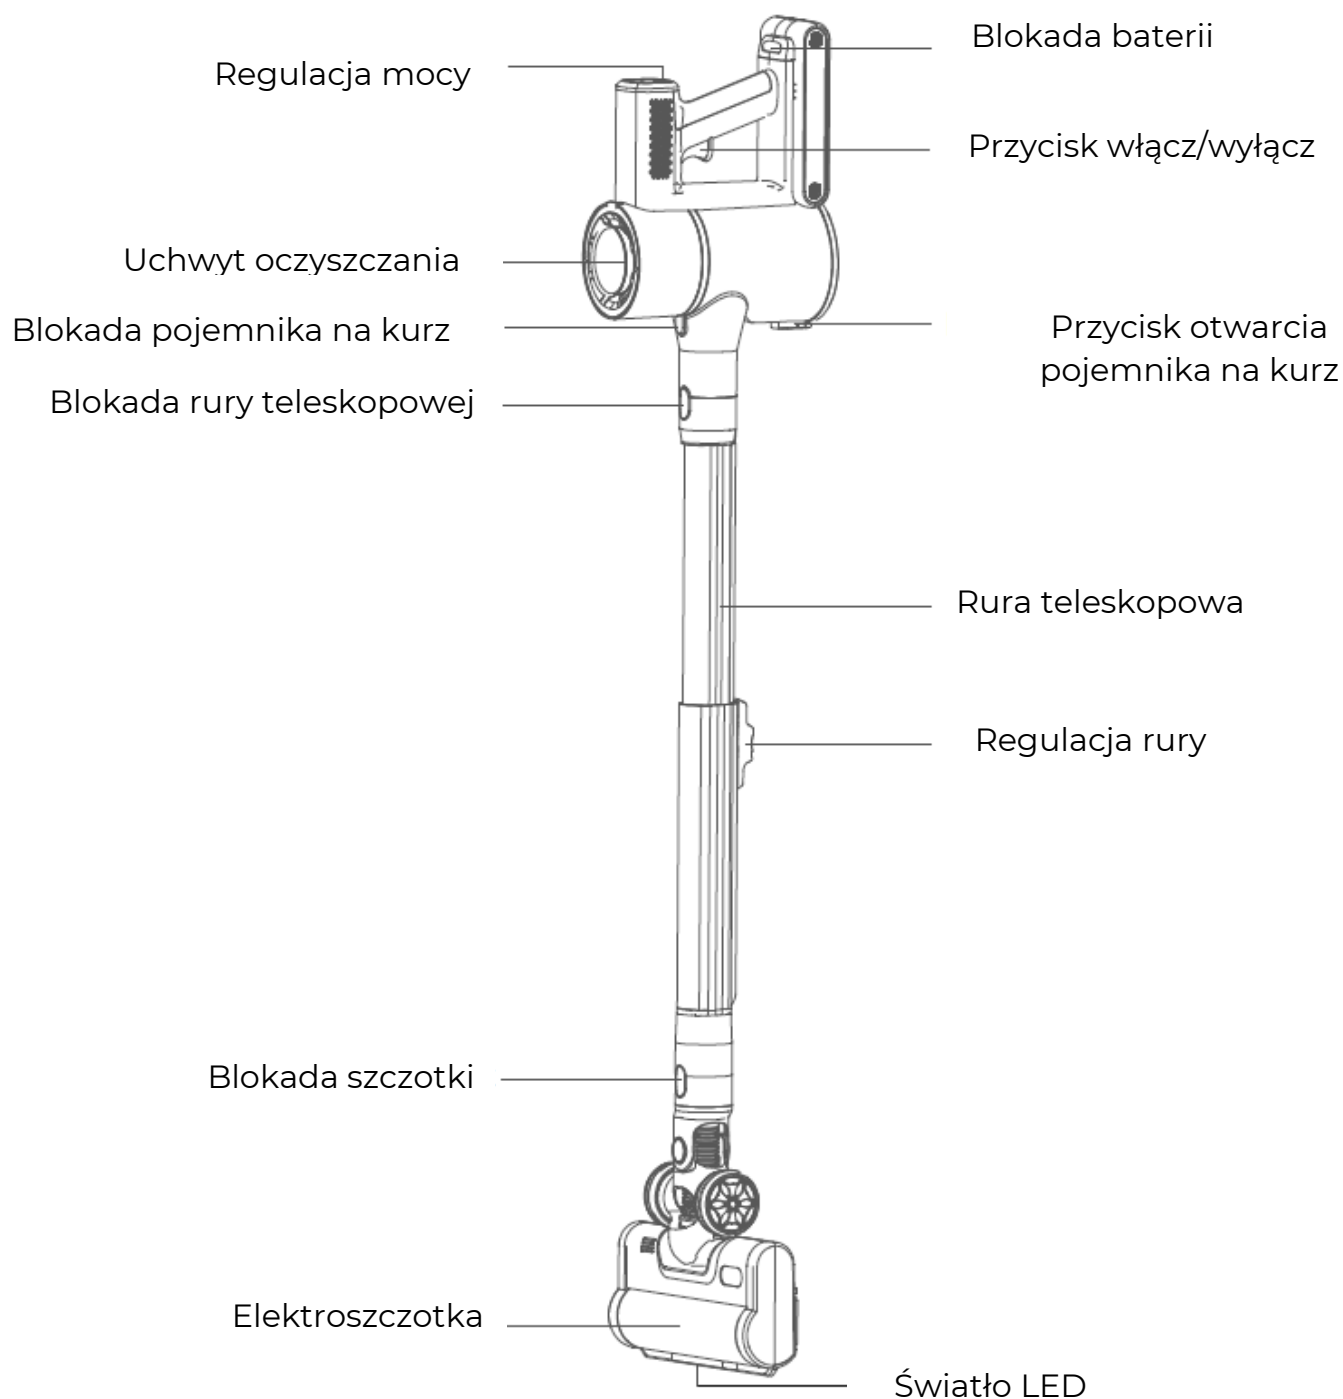

ZESTAW ZAWIERA



Zasilacz



Szczotka 2w1




Szczotka
szczelinowa

MONTAŻ I DEMONTAŻ PRODUKTU

Instalacja elektroszczotki


Jak pokazano na rysunku, dopasuj elektroszczotkę do złącza rury teleskopowej, delikatnie ją popchnij. Instalacja jest zakończona, gdy usłyszysz "kliknięcie" (w celu demontażu naciśnij przycisk blokady i pociągnij go.)

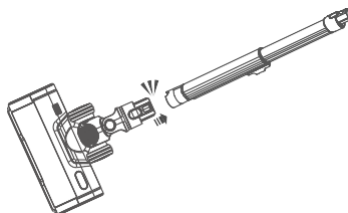

Montaż rury teleskopowej

Odkurzacz może być używany jako odkurzacz pionowy, gdy połączysz go z jednym końcem rury teleskopowej (odkurzacz zostanie pomyślnie zainstalowany, jeśli usłyszysz "kliknięcie") i elektroszczotką lub z innymi akcesoriami z drugim końcem (jak pokazano na rysunku):


- **lub podłącz odkurzacz do elektroszczotki, aby wyczyścić twarde podłoże, takie jak podłoga, płytki ceramiczne lub wykładzina podłogowa.**

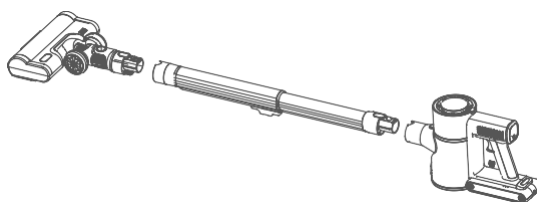

Montaż szczotki 2 w 1 i szczotki szczelinowej


Dopasuj szczotkę i szczotkę szczelinową 2 w 1 do łącznika korpusu odkurzacza i delikatnie je popchnij. Instalacja jest zakończona, gdy usłyszysz "kliknięcie" (w celu demontażu naciśnij przycisk blokady i pociągnij go).

Zamontuj wybraną szczotkę aby wyczyścić obszar (taki jak sufit, zasłona i wlot klimatyzacji), który jest trudny do czyszczenia.

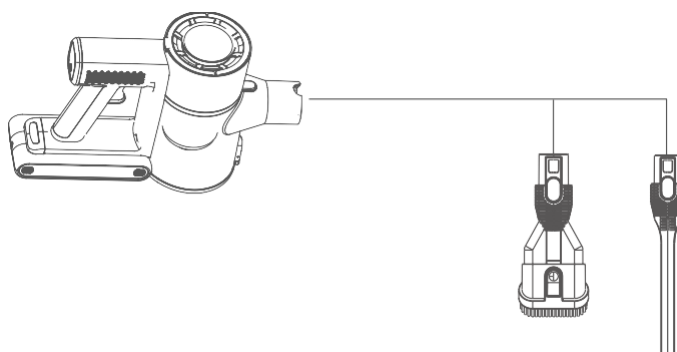


Demontaż pojemnika na kurz

- Krok 1: Naciśnij przycisk blokady pojemnika na kurz, obróć pojemnik na kurz w kierunku pokazanym na rysunku i pociągnij pojemnik w dół.
- Krok 2: Obróć filtr cyklonowy odkurzacza w odpowiednim kierunku.
- Krok 3/4: Usuń wewnętrzne części jeden po drugim.

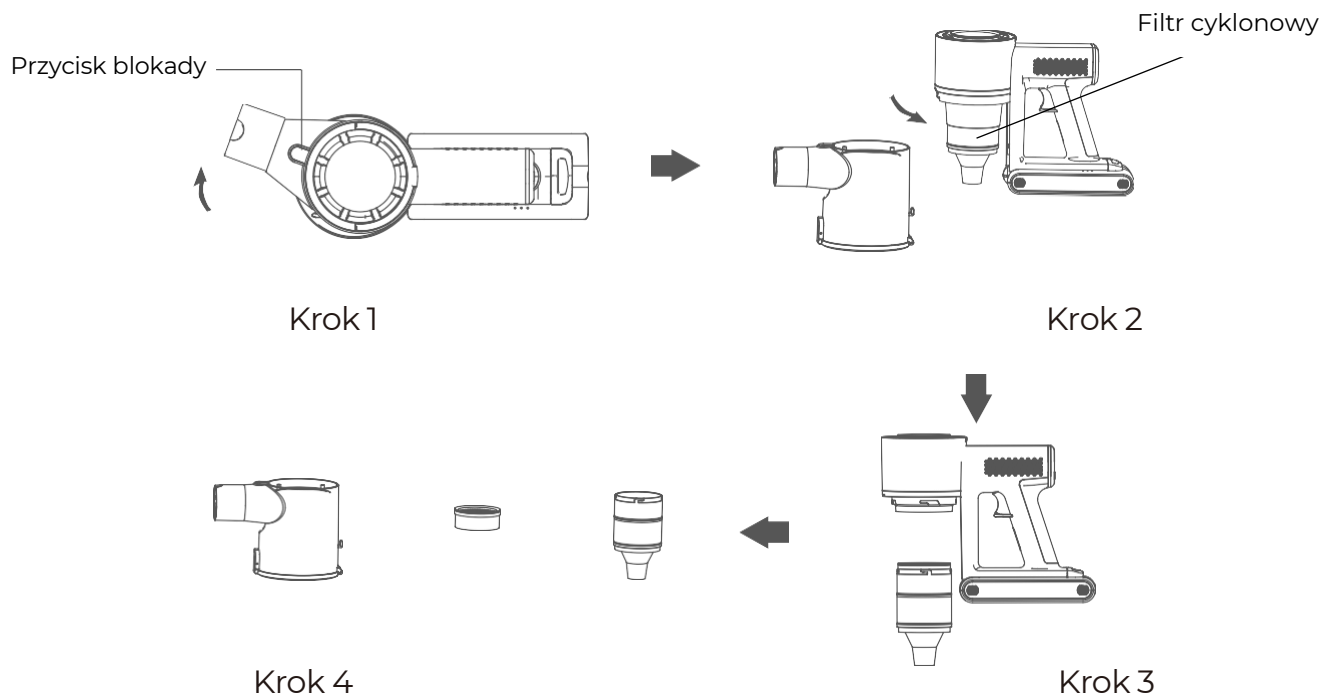

Montaż pojemnika na kurz

- Krok 1: Najpierw zamontuj filtr pojemnika do filtra cyklonowego.
- Krok 2: Umieść filtr do odkurzacza a następnie obróć w kierunku takim jak pokazano na rysunku.
- Krok 3: Obróć pojemnik na kurz w kierunku, jak pokazano na rysunku.

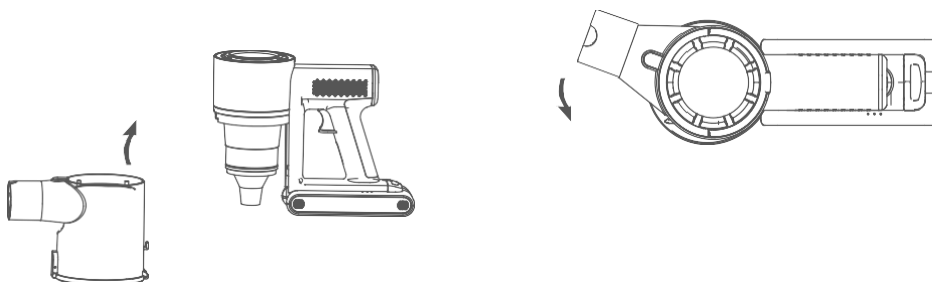


UŻYTKOWANIE

Początek sprzątania

1


Po zainstalowaniu wszystkich części naciśnij przycisk przełącznika, aby uruchomić odkurzacz.

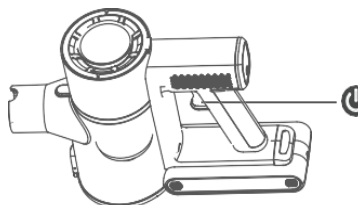

Regulacja siły ssania

2

Trzy tryby mocy ssania można wybierać kolejno w zależności od potrzeb, naciskając przycisk regulacji prędkości.

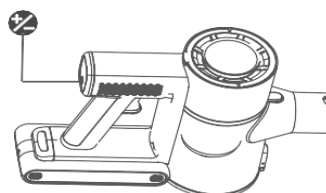


Stan ładowania i lampka kontrolna

3

Podłącz ładowarkę z interfejsem ładowania w akumulatorze, Następnie podłącz zasilacz, aby rozpocząć ładowanie. Kontrolki będą migać, gdy odkurzacz jest ładowany, po pełnym naładowaniu kontrolki są zawsze włączone.





⚠ Ostrzeżenie: Proszę używać oryginalnej ładowarki 30,0.V = 0,5 A!

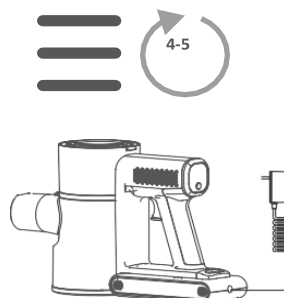

KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

Wprowadzenie i sposób użycia akcesoriów



Przykłady zastosowań

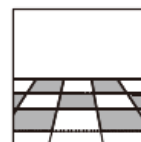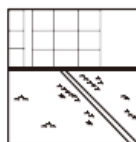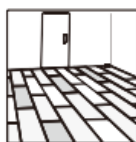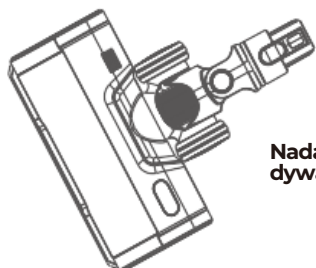

Nadaje się do czyszczenia twardych powierzchni, takich jak płytki podłogowe i ceramiczne oraz dywan podłogowy

- Szybkie czyszczenie dzięki wbudowanemu niezależnemu silnikowi i dużej szczotce nylonowej.
- Elastyczne czyszczenie dzięki obrotowi w poziomie (270°) i pionie (90°)
- Czyszczenie ciemnych i niedostępnych kątów dzięki przedniemu światłu LED.



Przykłady zastosowań

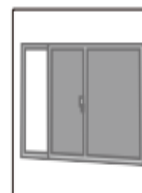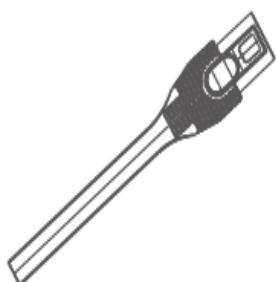

Nadaje się do czyszczenia tapicerki i wąskich miejsc w samochodzie

- Dokładnie wyczyść niedostępne kąty gospodarstwa domowego, takie jak szwy sofy, narożnik okna, wnętrze samochodu i inne niedostępne przestrzenie.

Przykłady zastosowań

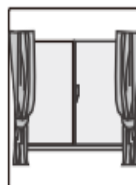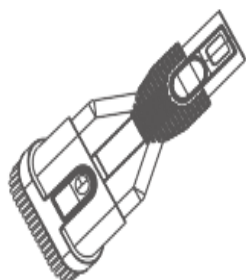

Nadaje się do czyszczenia miejsc wymagających szczotki 2 w 1, takich jak zasłona, wnętrze samochodu i klimatyzacja

- Wysuwana szczotka 2 w 1 może jednocześnie ssać i czyścić oraz skutecznie usuwać kurz.
- Smukła i miękka szczotka 2 w 1 może czyścić włókno i inne miękkie dekoracje domowe.
- Delikatna szczotka 2 w 1 może czyścić małe szwy i sprostać najwyższym wymaganiom dotyczące czyszczenia.



- Długość teleskopowej rury aluminiowej można regulować.
- Naciśnij przycisk, aby wyregulować długość od 42 cm do 66 cm.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I KONSERWACJA

Podczas użytkowania :

Proszę nie zbliżać urządzenia do grzejników lub kaloryferów

Przed użyciem :

Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym kolizją, należy usunąć duże i ostre przedmioty. Nie używaj urządzenia do żadnych łatwopalnych przedmiotów lub płynów, takich jak benzyna, papierosy lub alkohol

Codzienna konserwacja

W przypadku długotrwałego przechowywania należy umieścić odkurzacza w chłodnym i suchym miejscu i unikać bezpośredniego światła słonecznego lub wilgoci


Pielęgnacja odkurzacza

Jak czyścić pojemnik na kurz :


Krok 1: Naciśnij przycisk zwalniający, aby otworzyć klapkę pojemnika, a następnie wyrzucić śmieci i kurz.

Krok 2: Pociągnij uchwyt oczyszczania, usunie śmieci i włosy między pojemnikiem na kurz a filtrem cyklonowym. Powtórz to wiele razy.

Przycisk
zwalniający

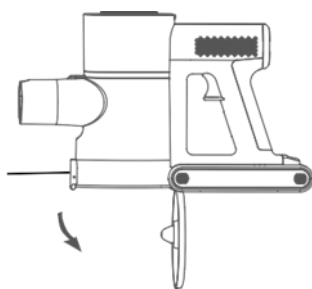


Krok 1

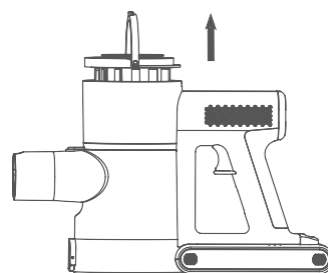


Krok 2



Wyjmij pojemnik na kurz z korpusu odkurzacza (patrz poprzednia instrukcja wyjmowania)

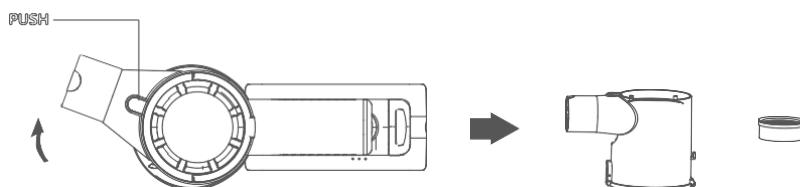

Wyczyść pojemnik na kurz i filtr cyklonowy miękką szczotką nylonową lub włóż je do wody do umycia.

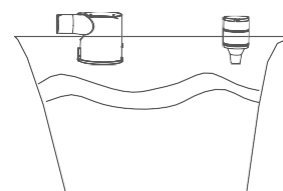

Zamontuj ponownie pojemnik na kurz i filtry po wyschnięciu.

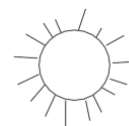


! Uwaga: Przed użyciem upewnij się, że wszystkie filtry są zainstalowane we właściwej pozycji.

Wymień lub wyczyść elektroszczotkę

Szczotkę nylonową należy czyścić po długim użytkowaniu.

Elektroszczotka

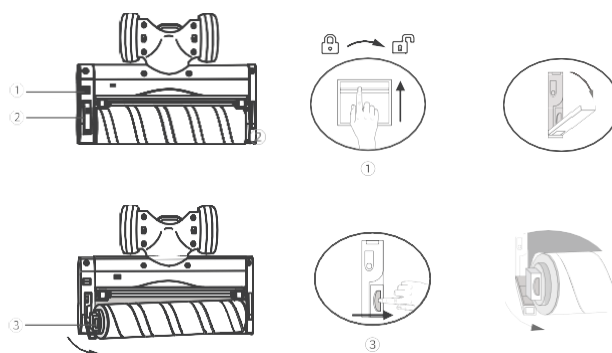

NAJCZĘSTRZE USTERKI I PARAMETRY PRODUKTU

Typowe usterki i rozwiązania

S/N	Możliwe usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
1	Odkurzacz nie działa	Bateria jest rozładowana	Sprawdź, czy bateria jest naładowana lub wymaga wymiany
2	Nie zasysa kurzu lub słabo ciągnie	1. Filtr HEPA jest zapchany 2. Niski poziom naładowania baterii	Wyczyść filtr HEPA lub wymień adapter Connect do ładowania
3	Rozsypywanie zanieczyszczeń	1. Pojemnik na kurz jest pełny 2. Rura może być zatkana	Wyczyść pojemnik na kurz lub udrożnij rurę
4	Odkurzacz nie ciągnie i się wyłącza	Filtr HEPA jest zapchany kurzem	Wyczyść filtr HEPA lub wymień go

Jeśli trzy diody LED na akumulatorze zmieniają kolor na czerwony i zaczną migać, występują następujące usterki :
※ Jeśli temperatura wewnętrzna odkurzacza jest zbyt wysoka, odkurzacz uruchomi funkcję ochrony przed przegrzaniem i zostanie automatycznie wyłączony, a trzy diody LED zmienią kolor na czerwony i zaczną migać. Uruchom odkurzacz ponownie po dłuższej chwili. ※ W wypadku zassania cieczy może wystąpić zwarcie. Odkurzacz wyłączy się automatycznie a trzy diody LED zmienią kolor na czerwony i szybko zaczną migać. Nie uruchamiaj urządzenia ponownie. Wyjmij baterię i skontaktuj się z serwisem. ※ Gdy silnik urządzenia zostanie zablokowany przez zanieczyszczenia, odkurzacz zostanie automatycznie wyłączony. Uruchom ponownie po usunięciu zanieczyszczeń. ※ Jeśli elektroszczotka zostanie zablokowana przez zanieczyszczenia, odkurzacz nie zostanie automatycznie wyłączony ale trzy diody LED zmienią kolor na czerwony i zaczną migać; Wyłącz odkurzacz, usuń zanieczyszczenia z elektroszczotki i ponownie naciśnij przycisk włącznika aby uruchomić urządzenie. ※ Gdy poziom naładowania baterii jest niski lub rozładowany, trzy diody LED zmienią kolor na czerwony i zaczną migać, należy natychmiast naładować urządzenie.

Parametry produktu

Moc znamionowa	350W
Konfiguracja baterii	Akumulator litowo-jonowy 2200mAh 25,9V
Czas ładowania	4 ~ 5 godzin
Poziom hałasu	≤78dB
Wymiar konspektu	1220 * 255 * 207 mm
Waga (waga netto/brutto)	2,9 kg / 3,8 kg
Pojemność pojemnika na kurz	Pojemność 500ml
Tryby ssania	Wysoki-25 ~ 28Kpa Średni-11 ~ 13Kpa Eco-7 ~ 8Kpa
Czas korzystania na trybach	Wysoki-12 ~ 13 minut Średni-26 ~ 30 minut Eco-42 ~ 45 minut

WARUNKI GWARANCJI EUROPEJSKIEJ

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana na wszystkie produkty firmy RoboJet.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie sprzętu eksploatowanego w indywidualnym gospodarstwie domowym na terytorium Europy i jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu sprzętu.
3. Niniejsza gwarancja może być zrealizowana tylko i wyłącznie poprzez autoryzowany serwis gwarancyjny RoboJet. Listę autoryzowanych serwisów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej RoboJet.
4. Okres gwarancji dla osób fizycznych wynosi:
 - 24 miesiące od daty zakupu na jednostkę główną;
 - 12 miesięcy na baterię;
5. Okres gwarancji dla przedsiębiorców (zakup z podaniem Numeru Identyfikacji Podatkowej wynosi):
 - 12 miesięcy od daty zakupu na jednostkę główną;
 - 6 miesięcy na baterie;
6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 13.
7. Wady sprzętu podlegają zgłoszeniu poprzez stosowny formularz kontaktowy („Reklamacja-zgłoszenie”) na lokalnej stronie internetowej RoboJet.
8. Zgłoszenie wady sprzętu powinno zawierać:
 - imię, nazwisko, telefon (lub telefony kontaktowe), mail, oraz adres Użytkownika (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania);
 - datę zakupu, model,
 - opis usterki w działaniu sprzętu objętego gwarancją.
9. Prawidłowo przeprowadzone zgłoszenie zostanie Użytkownikowi potwierdzone na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
10. Naprawa zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie jednak nieprzekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu.
11. Sprzęt powinien być dostarczony na adres Gwaranta w oryginalnym opakowaniu (karton zabezpieczający urządzenie wraz z wypełniaczami oraz akcesoriami, w przeciwnym wypadku za każde uszkodzenie mechaniczne odpowiada klient.
12. Jeżeli reklamacja okaże się zasadna, osoba fizyczna, ale nie przedsiębiorca, ma prawo do zwrotu kosztów przesyłki w wysokości równej najniższej kwocie zapewniającej bezpieczne przesłanie towaru. W sprawie zwrotu kosztów przesyłki prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.robojet.pl. Płatności są realizowane w formie przelewu bankowego na konto klienta.
13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz kosztami przesyłki.
14. Gwarancja nie obejmuje:
 - materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtrów, szczotek, kółek, nakładek czyszczących, linek zabezpieczających, itd.;
 - jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;
 - roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
 - uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, przepięć, itp.
 - wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu;
15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.
16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb, naklejki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych urządzenia.
17. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.
18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
19. Odpowiedzialnością klienta jest przed naprawą zarchiwizowanie i przetrzymywanie kopii zapasowych programów komputerowych oraz danych oraz powtórne ich wprowadzenie po wykonaniu naprawy.
20. RoboJet nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek innych roszczeń, (w tym m.in. z tytułu utraty nośnika zapisu, utraty danych itp.), które nie zostały wymienione w niniejszej gwarancji
21. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.
22. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą sprzętu i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
23. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

Wszelkie pytania prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej RoboJet.

www.robojet.pl